ALIGERA

Fabricante

Aligera Equipamentos Digitais

Endereço:
Rua Dr. João Inácio, 1100 - Bairro Navegantes
CEP 90230-181 - Porto Alegre - RS Brasil

Telefone:
(51) 3500-0100 (RS)

E-mail:
contato@aligera.com.br | comercial@aligera.com.br | suporte@aligera.com.br

Website:
www.aligera.com.br

ATENÇÃO: a Aligera não assume responsabilidade por quaisquer danos causados a indivíduos ou propriedade ocasionados pelo uso incorreto deste equipamento, seja por não conformidade com as informações, recomendações e avisos apresentados nos guias e manuais de usuário, modificações realizadas no aparelho, tentativas de reparo fora da rede autorizada, operação por pessoa não qualificada, utilização de aparelho defeituoso ou uso de acessórios e partes não fornecidas pelo fabricante. A Aligera se reserva o direito de alterar as especificações contidas neste documento sem notificação prévia. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada ou reproduzida em qualquer forma sem o consentimento por escrito da Aligera Equipamentos Digitais.

Dezembro 2024, Rev. 4

ALIGERA

GUIA RÁPIDO
AG2000

1 Conhecendo o equipamento

1.1 Painel Frontal

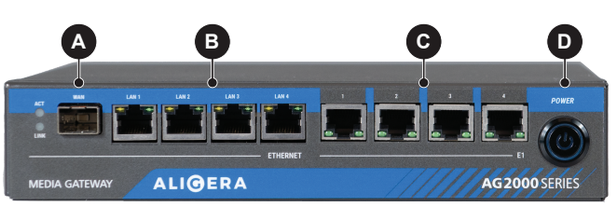

Indicação	Descrição
A	Interface Ethernet 0 - (RJ45 ou SFP)
B	Interface Ethernet 1 - LAN (1 a 4)
C	Interfaces E1 (1 a 4)
D	Botão liga/desliga

1.2 Painel Traseiro

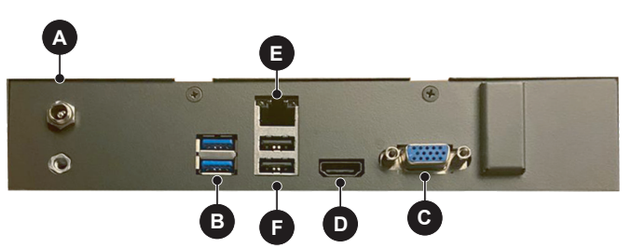

Indicação	Descrição
A	Conector de alimentação 12V
B	2 x Conector USB 3.0
C	Conector VGA
D	Conector HDMI
E	Interface Ethernet 2
F	2 x Conector USB 2.0

2 Ligando o Equipamento

Rede Elétrica

Antes de ligar o equipamento à rede elétrica certifique-se que o equipamento está bem acondicionado, preferencialmente em rack, usando as abas de fixação fornecidas junto com o gateway. A rede elétrica deve ser estabilizada. Para ligar o gateway, plugue uma extremidade da tomada ao conector de alimentação 12V e a outra extremidade à rede elétrica, conecte o cabo de rede na eth1.

3 Acesso inicial ao equipamento

Utilizam-se as interfaces Ethernet para acessar a interface Web ou CLI do equipamento. Como configuração padrão, a interface Ethernet 0 está configurada para obter endereço IP via DHCP e as interfaces Ethernet 1 e Ethernet 2 estão configurados com endereços IP 192.168.1.10 e 192.168.2.10, respectivamente. Certifique-se que os cabos de rede estejam conectados corretamente.

Interface	IP Padrão
eth0	DHCP
eth1	192.168.1.10
eth2	192.168.2.10

Utilizando a Ethernet 1 como exemplo, na barra de endereços do navegador digite https://192.168.1.10 e aparecerá a página mostrada na figura ao lado:

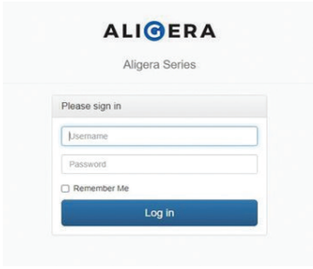

Usuário: admin
Senha: aligera

4 Conexão das interfaces E1

Conexão com Baluns

Ao utilizar baluns 120 ohms ↔ 75 ohms para conexão utilize um cabo reto EIA/TIA T568A ou EIA/TIA T568B.

Placas com 1 interface E1 por conector RJ45

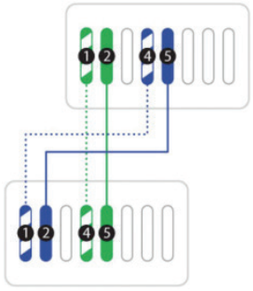

Pino	IP Padrão
1	RTIP
2	RRING
3	-
4	TTIP
5	TRING
6	-
7	-
8	-

Suporte Técnico

Em caso de dificuldade ou caso sejam necessários maiores esclarecimentos sobre as configurações do equipamento, acesse nosso site www.aligera.com.br na aba Suporte e verifique os nossos canais de contato.

Para entrar em contato:

Envie um e-mail para **suporte@aligera.com.br.** Mande sua mensagem pelo site **www.aligera.com.br**, por meio da página **Fale Conosco**. Ou ligue diretamente em horário comercial para o suporte técnico Aligera: Telefone: **(51) 3500-0100**

Garantia do Equipamento

Este produto possui garantia contra defeitos de material e fabricação pelo período especificado na nota fiscal de venda. A garantia cobre apenas o conserto ou substituição de componentes e/ou partes defeituosas sem ônus ao cliente.

Não estão cobertos defeitos resultantes de: utilização do equipamento em condições inadequadas, falhas na rede elétrica, fenômenos da natureza (por exemplo, descargas induzidas por raios), falhas em equipamentos conectados a este produto, instalação com aterramento inadequado ou consertos efetuados por pessoal não autorizado pela Aligera. Esta garantia não cobre reparo nas instalações do cliente.

Para download deste guia em formato digital e dos outros manuais relacionados ao produto AG2000 acesse: